

Injetor GL-1

Sistema de lubrificação automática



Vedações capturadas da Graco e design de boneca aprimorado são os melhores no negócio!

- Os resultados mostram a diferença: Os injetores GL-1 não apresentaram vazamento de vedação, desvio ou falhas de redefinição a 360 mil ciclos
- Esse desempenho deixa a concorrência a quilômetros de distância

Componentes feitos com precisão para operação confiável nos ambientes mais adversos

Dicas de configuração do sistema

- Passe as ramificações fora da linha principal e crie um "tê de saída" para os bancos de injetores, em vez de conectar em série
- Posicione os injetores o mais perto possível dos rolamentos para minimizar o comprimento da linha ao rolamento e permitir que a pressão máxima chegue aos injetores
- Coloque o interruptor de pressão atrás do último injetor
- Use uma tubulação de diâmetro maior (1/4 pol) para reduzir restrições
- Certifique-se de ter pressão suficiente para atingir o normal de 2.500 psi (172 bar)
- Certifique-se de ventilar até a pressão de redefinição mínima do menor injetor


Para ajustar:

1. Solte a contraporca
2. Gire a porca de ajuste 5/8 de polegada no sentido horário para reduzir a saída de graxa - reduzir o deslocamento do pistão
3. Gire a porca de ajuste 5/8 de polegada no sentido anti-horário para aumentar a saída de graxa - aumentar o deslocamento do pistão



Especificações técnicas

Pressão operacional máxima	3500 psi (241 bar)
Pressão operacional mínima	1850 psi (128 bar)
Pressão operacional sugerida	2500 psi (172 bar)
Redefinir pressão	600 psi (4,1 bar)
Volume de saída por ciclo	0,008–0,08 pol ³ (0,13–1,13 c ³)
Fluidos recomendados	Use graxa NLGI n° 2 até 32 °F (0 °C)
Manual de instrução	308953
Guia de design	309015
Saída do acessório Zerk	1/8 pol NPT
Saída da linha de suprimento	1/8 pol NPT
Entrada	3/8 pol NPT

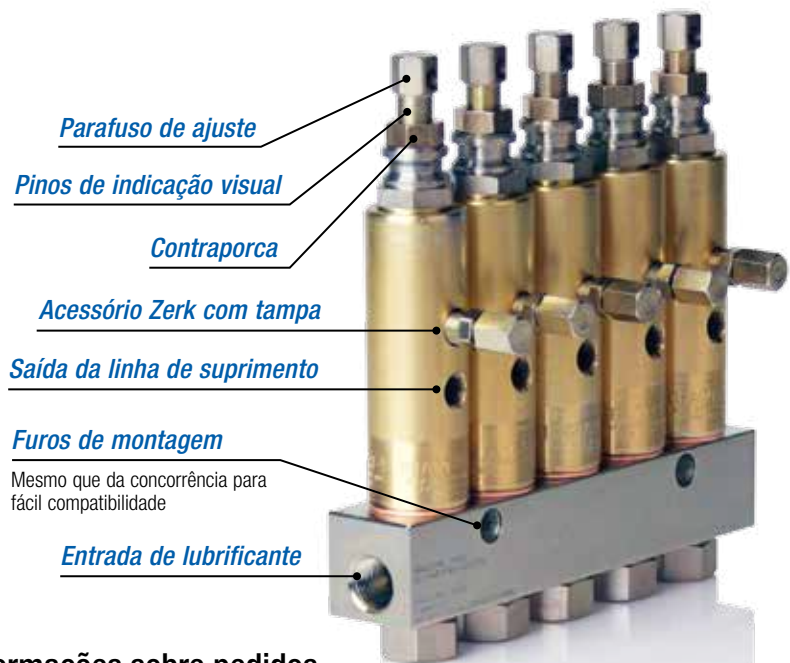

Informações sobre pedidos

114901	Um injetor GL-1 e coletor
114902	Dois injetores GL-1 e coletor
114903	Três injetores GL-1 e coletor
114904	Quatro injetores GL-1 e coletor
114905	Cinco injetores GL-1 e coletor
114909	Injetor GL-1 de reposição

Acessórios GL-1 Series

115120	Kit de adaptador de saída do injetor GL-1
115119	Tampa do injetor Plastisol transparente GL-1
114916	Kit de tampa e acessório Zerk GL-1 e GL-11

Entre em contato conosco hoje!

Ligue **800-533-9655** para falar com um representante Graco ou visite **www.graco.com** para obter mais informações.

